REKA

by LUMARK

PASSERELLE ZIGBEE

Notice d'utilisation

GW006

Description du produit

Cette passerelle est le centre de contrôle de votre maison connectée pour les appareils Zigbee et Bluetooth. Depuis l'application Smart Life, ajoutez et réinitialisez vos appareils, pilotez-les via des applications tierces et créez des groupes Zigbee et Bluetooth.

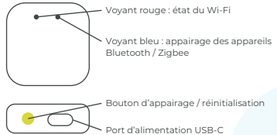

Spécifications

Produit	Passerelle Zigbee
Marque	Lumark (gamme Reka)
Modèle	GW006
Alimentation	5 V CC, 1 A (USB-C)
Température	-10 °C à +55 °C
Humidité	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Technologies	Wi-Fi 2,4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0
Dimensions	60 × 60 × 15 mm
Poids net	Environ 33 g

Contenu de la boîte

Passerelle × 1 · Câble USB-C × 1 · Notice × 1

Préparation

1. Téléchargez l'application « Smart Life » (ou « Tuya Smart ») sur Google Play ou l'App Store.
2. Ouvrez-la et appuyez sur « S'inscrire » pour créer un compte, ou sur « Se connecter ».
3. Sur votre téléphone, activez la localisation et le Bluetooth, et connectez-le à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
4. Gardez le téléphone près de la passerelle pendant tout l'appairage.

Installation

5. Branchez la passerelle avec le câble USB-C : les deux voyants s'allument. Maintenez le bouton 8 secondes, relâchez, puis attendez 10 à 20 secondes : le voyant rouge clignote.
6. Dans l'application, appuyez sur « + » en haut à droite, puis sur « Ajouter un appareil ».
   - Mode rapide (Bluetooth activé) : appuyez sur l'icône de la passerelle qui s'affiche.
   - Mode manuel (Bluetooth désactivé) : choisissez « mode compatibilité (hotspot) » en haut à droite, connectez-vous au point d'accès indiqué, puis revenez dans l'application.
7. Suivez les étapes à l'écran.

Voyants

- **Voyant rouge (Wi-Fi)**
  - Clignotant : configuration du réseau en cours (clignotement lent).
  - Fixe : passerelle connectée au réseau.
  - Éteint : passerelle non connectée à Internet.
- **Voyant bleu (appairage)**
  - Clignotant : mode appairage, association d'appareils Bluetooth ou Zigbee en cours.
  - Fixe : appairage terminé, fonctionnement normal.

Pour réinitialiser : maintenez le bouton 8 secondes, puis recommencez l'appairage.

Précautions

- Usage en intérieur uniquement.
- Adaptateur secteur USB (non fourni) : entrée 100–240 V CA, 50/60 Hz, sortie 5 V CC / 1,0 A.
- À l'abri de l'eau, de l'humidité et de la chaleur. Ne pas démonter ; débrancher avant nettoyage.
- Hors de portée des jeunes enfants. À utiliser à au moins 20 cm du corps.

CE Conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE. Fréquences : 2400-2483,5 MHz. Puissance max. (Wi-Fi) : 17,5 dBm.

RETROUVEZ LES ÉTAPES D'INSTALLATION, LA CONNEXION AU WI-FI ET L'ASSOCIATION À L'APPLICATION EN SCANNANT LE QR CODE

IMPORTATEUR
JUNOY – 9 rue Pierre Demours – 75017 Paris
contact@junoy.fr – www.junoy.fr

Reka est une gamme de la marque Lumark, propriété de JUNOY. Fabriqué en RPC.

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers : déposez-le dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques (DEEE).